




## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ TRASSIR NeuroStation 8800R/128-A5-S



**TRASSIR NeuroStation 8800R/128-A5-S** – Сетевой видеорегистратор для IP-видеокамер под управлением TRASSIR OS (Linux) для обработки видеоаналитики на основе нейронных сетей<sup>1</sup>. Запись, воспроизведение, отображение до 128 IP-камер. Установка до 8-х HDD 3.5". Возможна установка в стойку 19", 2U. Поддержка Offload-аналитики (прием и обработка изображений передаваемых с других серверов TRASSIR). Повышенная отказоустойчивость с резервным блоком питания. Возможность комбинировать разные типы модулей TRASSIR<sup>2</sup>.

### Описание задней панели видеорегистратора<sup>3</sup>

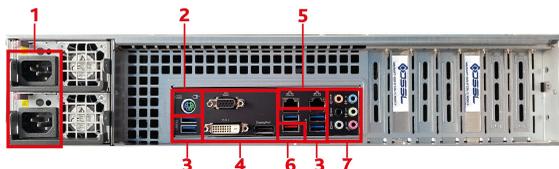

1. Разъемы питания 220В
2. Разъем PS/2 (клавиатура или мышь)
3. Блок разъемов USB 3.0
4. Разъемы для подключения мониторов
5. Разъемы RJ-45 для Ethernet
6. Разъем USB 3.1
7. Аудиовходы/аудиовыходы

### Комплектация:

- Видеорегистратор (в сборе и упаковке) ..... 1шт.
- Клавиатура (PS/2) ..... 1шт.
- Мышь (USB) ..... 1шт.
- Кабель питания ..... 1шт.
- Комплект направляющих для установки видеорегистратора в стойку ..... 1шт.
- Технический паспорт изделия ..... 1шт.
- Гарантийный талон ..... 1шт.
- Руководство пользователя на видеорегистратор ..... 1шт.

### Гарантийное обслуживание:

- Два года гарантии на видеорегистратор со дня продажи, но не более 30 месяцев со дня производства.
- При отсутствии гарантийного талона, гарантийный срок определяется со дня производства.
- Гарантийное обслуживание по программе "[Сервер на замену](#)".

<sup>1</sup> Полный список поддерживаемых модулей видеоаналитики смотрите на сайте [www.dssl.ru](http://www.dssl.ru)

<sup>2</sup> Для расчета нагрузки нескольких модулей на сервер обращайтесь в DSSL к специалистам отдела продаж.

<sup>3</sup> Внешний вид, количество и расположение разъемов может отличаться.

Производитель оставляет за собой право изменить конфигурацию видеорегистратора без ухудшения его основных характеристик.

# Характеристики устройства

		Общие характеристики
Операционная система	TRASSIR OS (на базе ОС Linux)	
Каналов видео	до 128 IP-каналов	
Рабочий температурный режим	10...30°C	
USB интерфейс	5 USB 3.0, 1 USB 3.1 на задней панели	
Вес НЕТТО / БРУТТО, кг <sup>4</sup>	15 / 17	
Размеры упаковки / устройства (ШхГхВ), мм	540 x 520 x 175 / 437 x 647 x 89	
		Запись
Разрешение записи	без ограничений (в зависимости от IP-камеры <sup>5</sup> )	
Суммарный поток	720 Мбит/с	
Скорость воспроизведения	-32x - 32x	
		Аудио / Видео
Формат видеосжатия	H.265+, H.265, H.264, MPEG4 или MJPEG (в зависимости от IP-камеры <sup>5</sup> )	
Формат аудиоосжатия	G711a, G711u, PCM, AAC, G722.1 G726 MP2L2	
Количество видеовыходов <sup>6</sup>	1 D-SUB(VGA)	
	1 DVI-D	
Максимальное разрешение вывода	1 DisplayPort	
	D-SUB(VGA)/DVI-D – FullHD DisplayPort - 4K	
Аудиовход/выход	1 аудиовход (jack 3.5мм)	
	1 аудиовыход (jack 3.5мм)	
		Сеть
Сетевой интерфейс	2xEthernet 10/100/1000 Мбит/с	
Протоколы сетевые	TCP/IP, IPv4/v6, UDP, DHCP, CloudConnect, DNS, NTP, SADP, SMTP, iSCSI, UPnP, HTTP/HTTPS, RTSP, ONVIF	
		Архив
HDD	До 8 жёстких дисков	
		Питание
Блок питания	Основной и резервный (HotSwap)	
Напряжение питания	220В	
Потребляемая предельная мощность	800 Вт	
		Особенности
Удаленное подключение	Trassir client, с мобильного клиента Android / iOS Облачное подключение TRASSIR Cloud До 100 подключений на сервер	
Нейросетевая видеоаналитика	до 78 каналов TRASSIR Neuro Detector (лицензии в комплекте) <sup>7</sup> . Остальные модули - опционально.	
Поддержка SSL-шифрования	Есть	

<sup>4</sup> В зависимости от используемых комплектующих вес видеорегистратора может отличаться на ±10%.

<sup>5</sup> Список поддерживаемых IP-камер и возможных режимов их работы находится на сайте [www.dssl.ru](http://www.dssl.ru)

<sup>6</sup> К видеорегистратору можно подключить до 3-х мониторов.

<sup>7</sup> Количество каналов может меняться в зависимости от условий и версии ПО. Для получения точных расчетов, необходимо обратиться к специалистам DSSL отдела продаж.

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР УСТРОЙСТВА

НОМЕР КЛЮЧА ЗАЩИТЫ

Техническая поддержка  
105082, ул.Бакунинская, 71  
тел/факс +7(495) 783 72 87  
[www.dssl.ru](http://www.dssl.ru) [support@dssl.ru](mailto:support@dssl.ru)

## Производительность сервера TRASSIR NeuroStation 8800R/128-A5-S с видеоаналитикой:

Название модуля TRASSIR	Назначение	Количество каналов
Face Mask Detector	Детектор наличия защитной маски	6
Social Distance Detector	Детектор социальной дистанции	20
AutoTRASSIR-30	Распознавание автономеров до 30 км/час	12
AutoTRASSIR-200	Распознавание автономеров до 200 км/час	4
Neuro Detector	Детектор вторжения в запрещенную зону	78
Crowd Detector	Детектор скопления людей	128+
Queue Detector	Счетчик людей в очереди	128+
Direction Detector	Детектор движения в запрещенном направлении	20
Neuro Counter	Детектор пресечения зоны	20
Wear Detector	Контроль наличия спецодежды	14
Hardhat Detector	Детектор наличия защитной каски	90
Staff Tracker	Трекер качества работы персонала	14
Sabotage Detector	Детектор контроля качества видеосигнала	33
Neuro Left object Detector	Детектор оставленных предметов	4
Bag Counter	Счетчик мешков	4

### Примечания:

- В таблице указаны возможности регистраторов по работе с модулями видеоаналитики без отображения видео на мониторе (при условии запуска одного модуля на регистраторе) в режиме Offload.
- Актуальные замеры по новым модулям для сервера TRASSIR NeuroStation 8800R/128-A5-S и других серверов TRASSIR можно посмотреть по ссылке в правом нижнем углу.
- Количество каналов может меняться в зависимости от условий и версии ПО. Для получения точных расчетов, необходимо обратиться к специалистам DSSL отдела продаж.

[Узнать больше про аналитику](#)



## Комбинации совместимости модулей TRASSIR на одном сервере TRASSIR NeuroStation 8800R/128-A5-S

Название модуля TRASSIR	Face Recognition	Face Mask Detector	AutoTRASSIR-30	AutoTRASSIR-200	Neuro Detector	Crowd Detector	Direction Detector	Neuro Counter	Social Distance	Queue Detector	Wear Detector	Staff Tracker	Hardhat Detector	Shelf Detector	Sabotage Detector	Neuro Left object Detector	Bag Counter	Pose Detector
Face Recognition	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Face Mask Detector	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
AutoTRASSIR-30	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
AutoTRASSIR-200	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Neuro Detector	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Crowd Detector	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Direction Detector	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Neuro Counter	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Social Distance	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Queue Detector	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Wear Detector	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Staff Tracker	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Hardhat Detector	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Shelf Detector	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Sabotage Detector	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Neuro Left object Detector	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Bag Counter	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Pose Detector	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

### Примечания:

- В таблице указаны данные из расчета запуска двух разных модулей при средней скорости обнаружения (в настройках модулей выбрано “среднее качество детекции”). Для более точного расчета нагрузки на сервер и запуска большего количества модулей обращайтесь к специалистам DSSL отдела продаж.
- Полный список модулей смотрите на сайте [dssl.ru](http://dssl.ru) или в прайс-листе.